


A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N


1

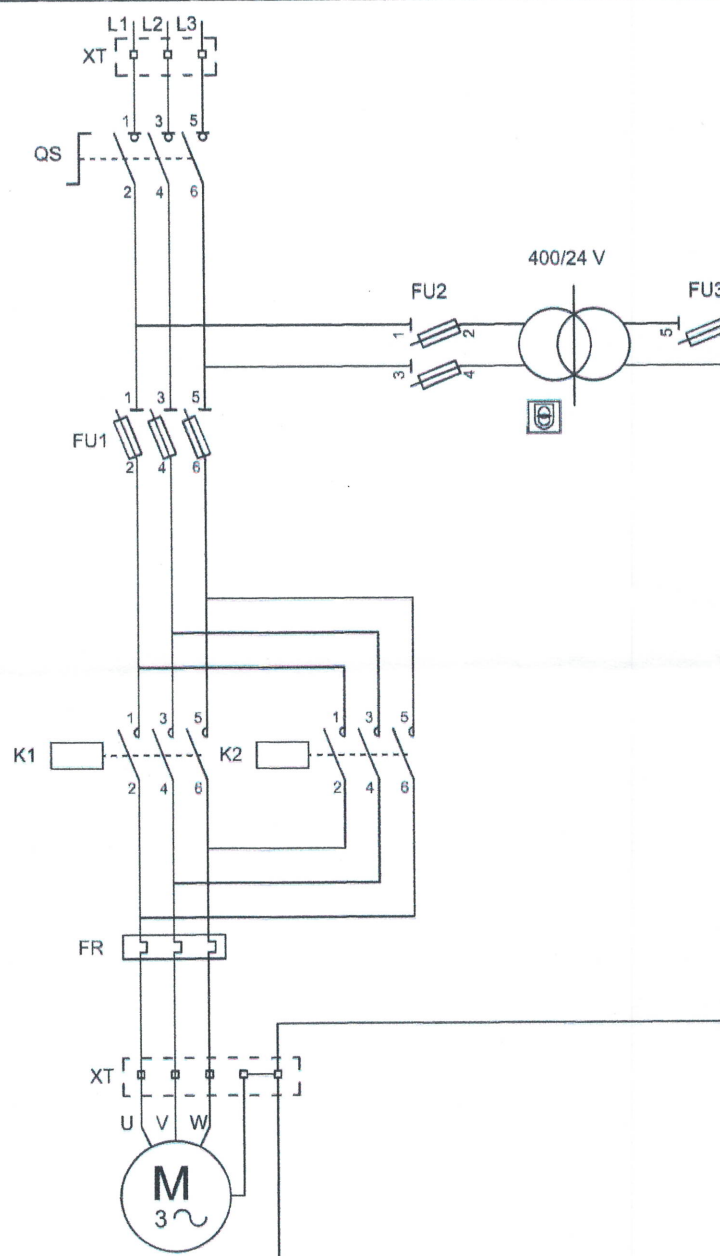


[Handwritten signature]

MACCHINA OPERATRICE CON
COMANDO A DUE MANI

LA MACCHINA NON SI AVVIA IN
NESSUN SENSO DI MARCIA
VERIFICARE EVENTUALI ERRORI
NELLO SCHEMA

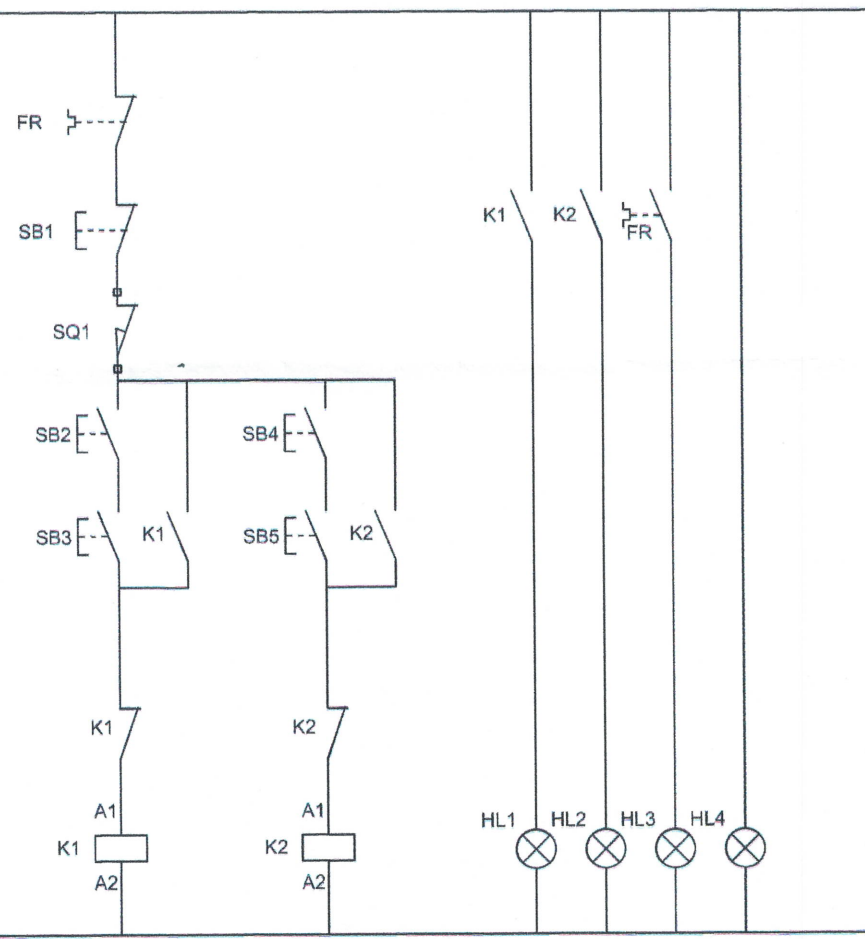

[Handwritten signatures]

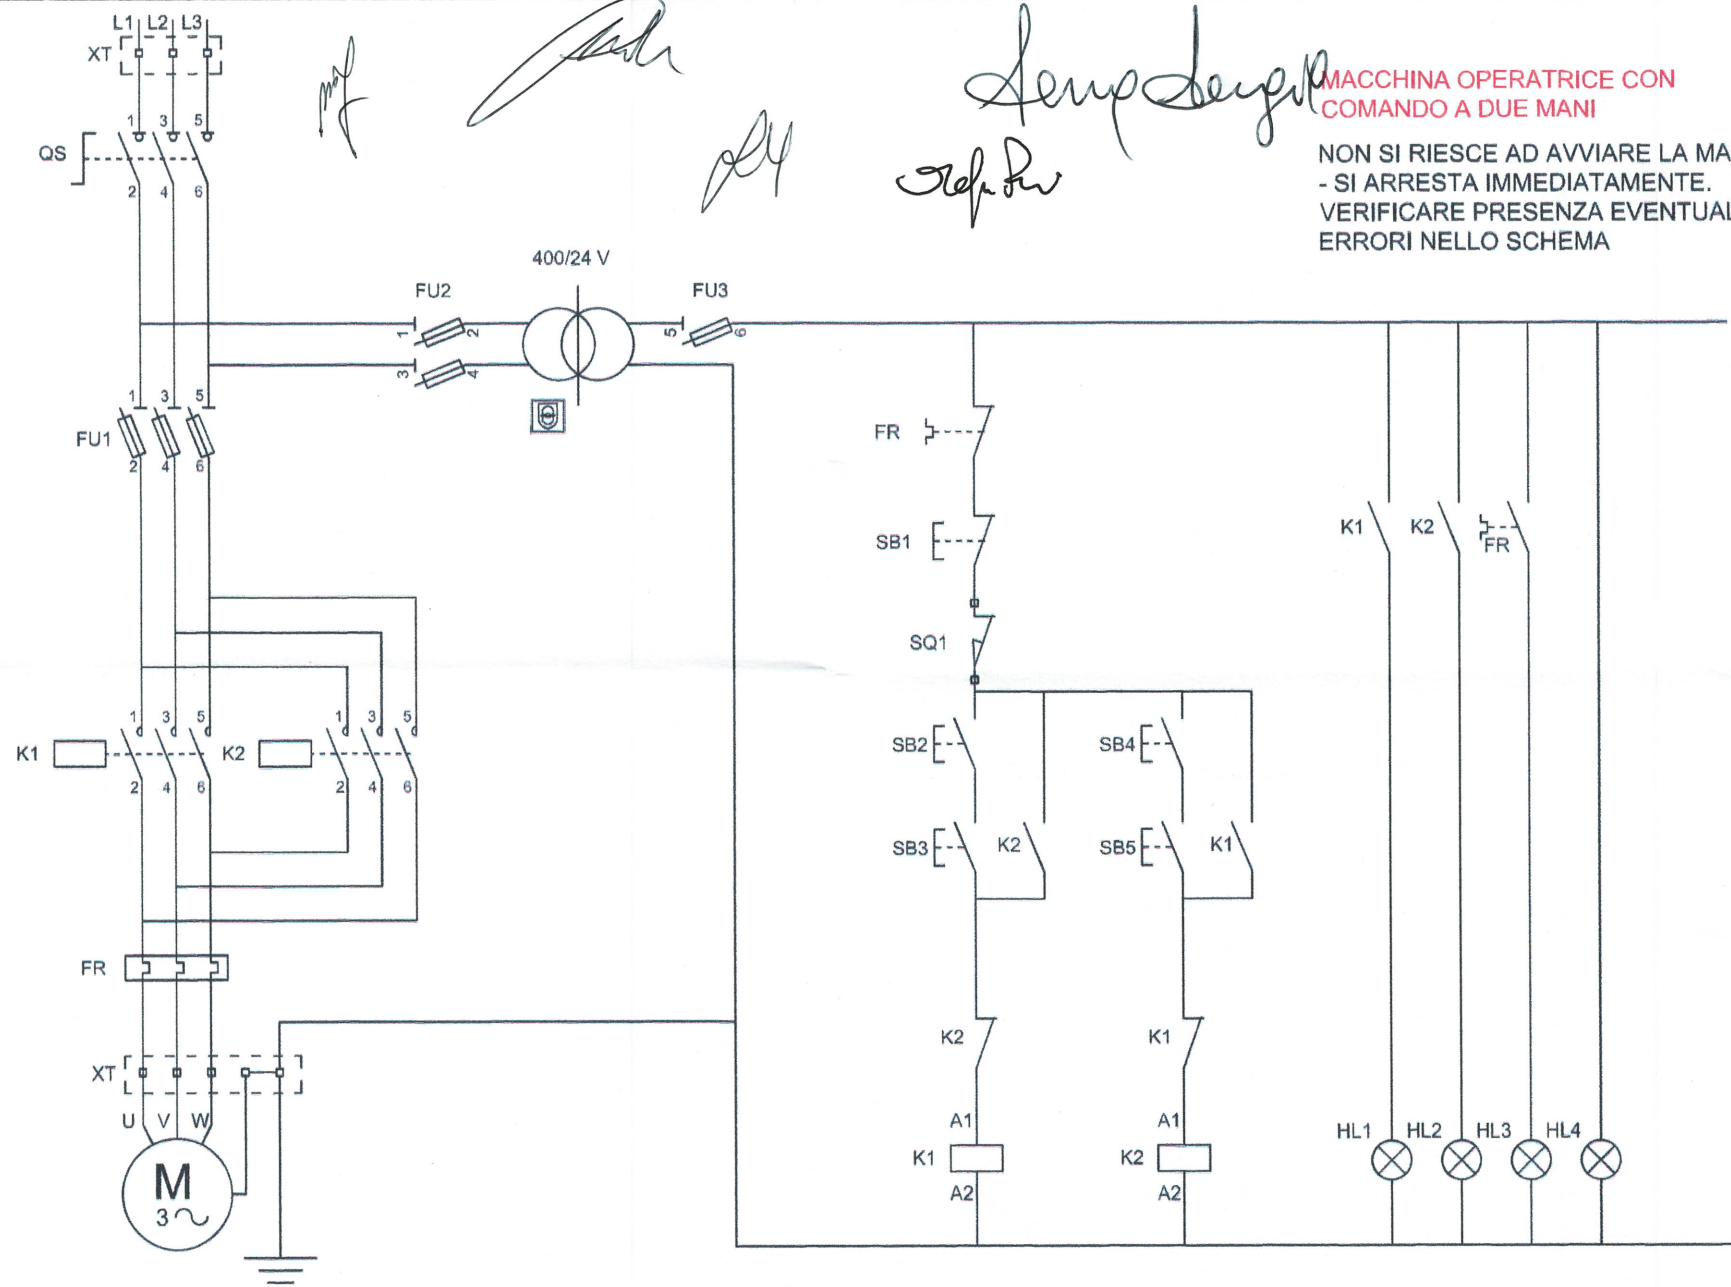

MACCHINA OPERATRICE CON
COMANDO A DUE MANI

NON SI RIESCE AD AVVIARE LA MACCHINA
- SI ARRESTA IMMEDIATAMENTE.
VERIFICARE PRESENZA EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA


2

felice 3

[Handwritten signatures]


MACCHINA OPERATRICE AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO

LA MACCHINA SI AVVIA REGOLARMENTE
MA POCO DOPO SI ARRESTA.
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA

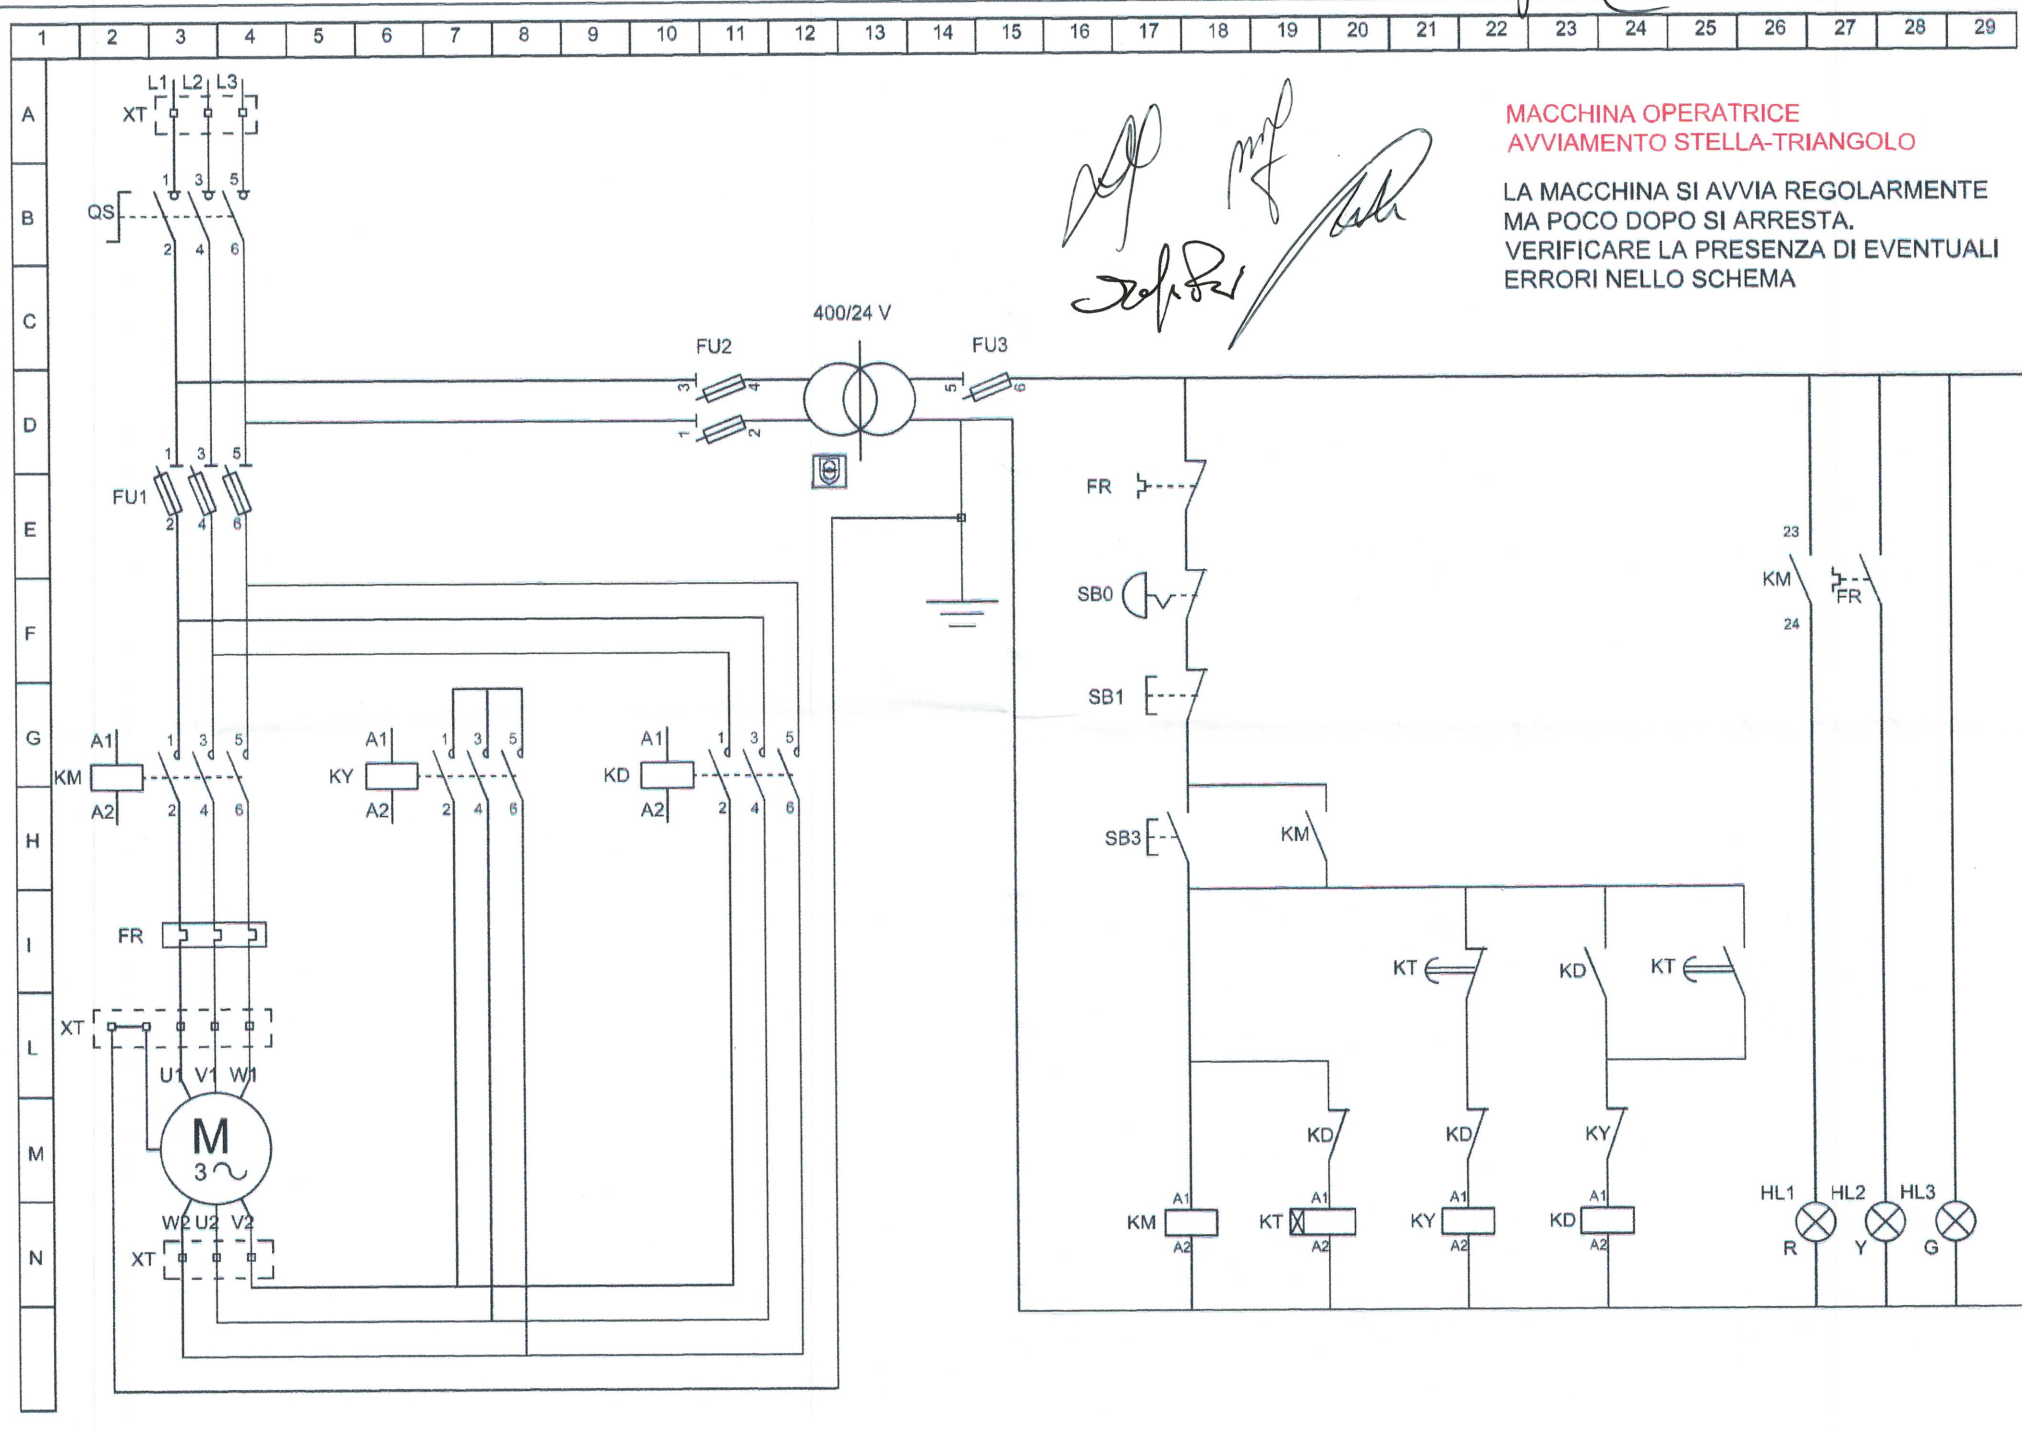


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

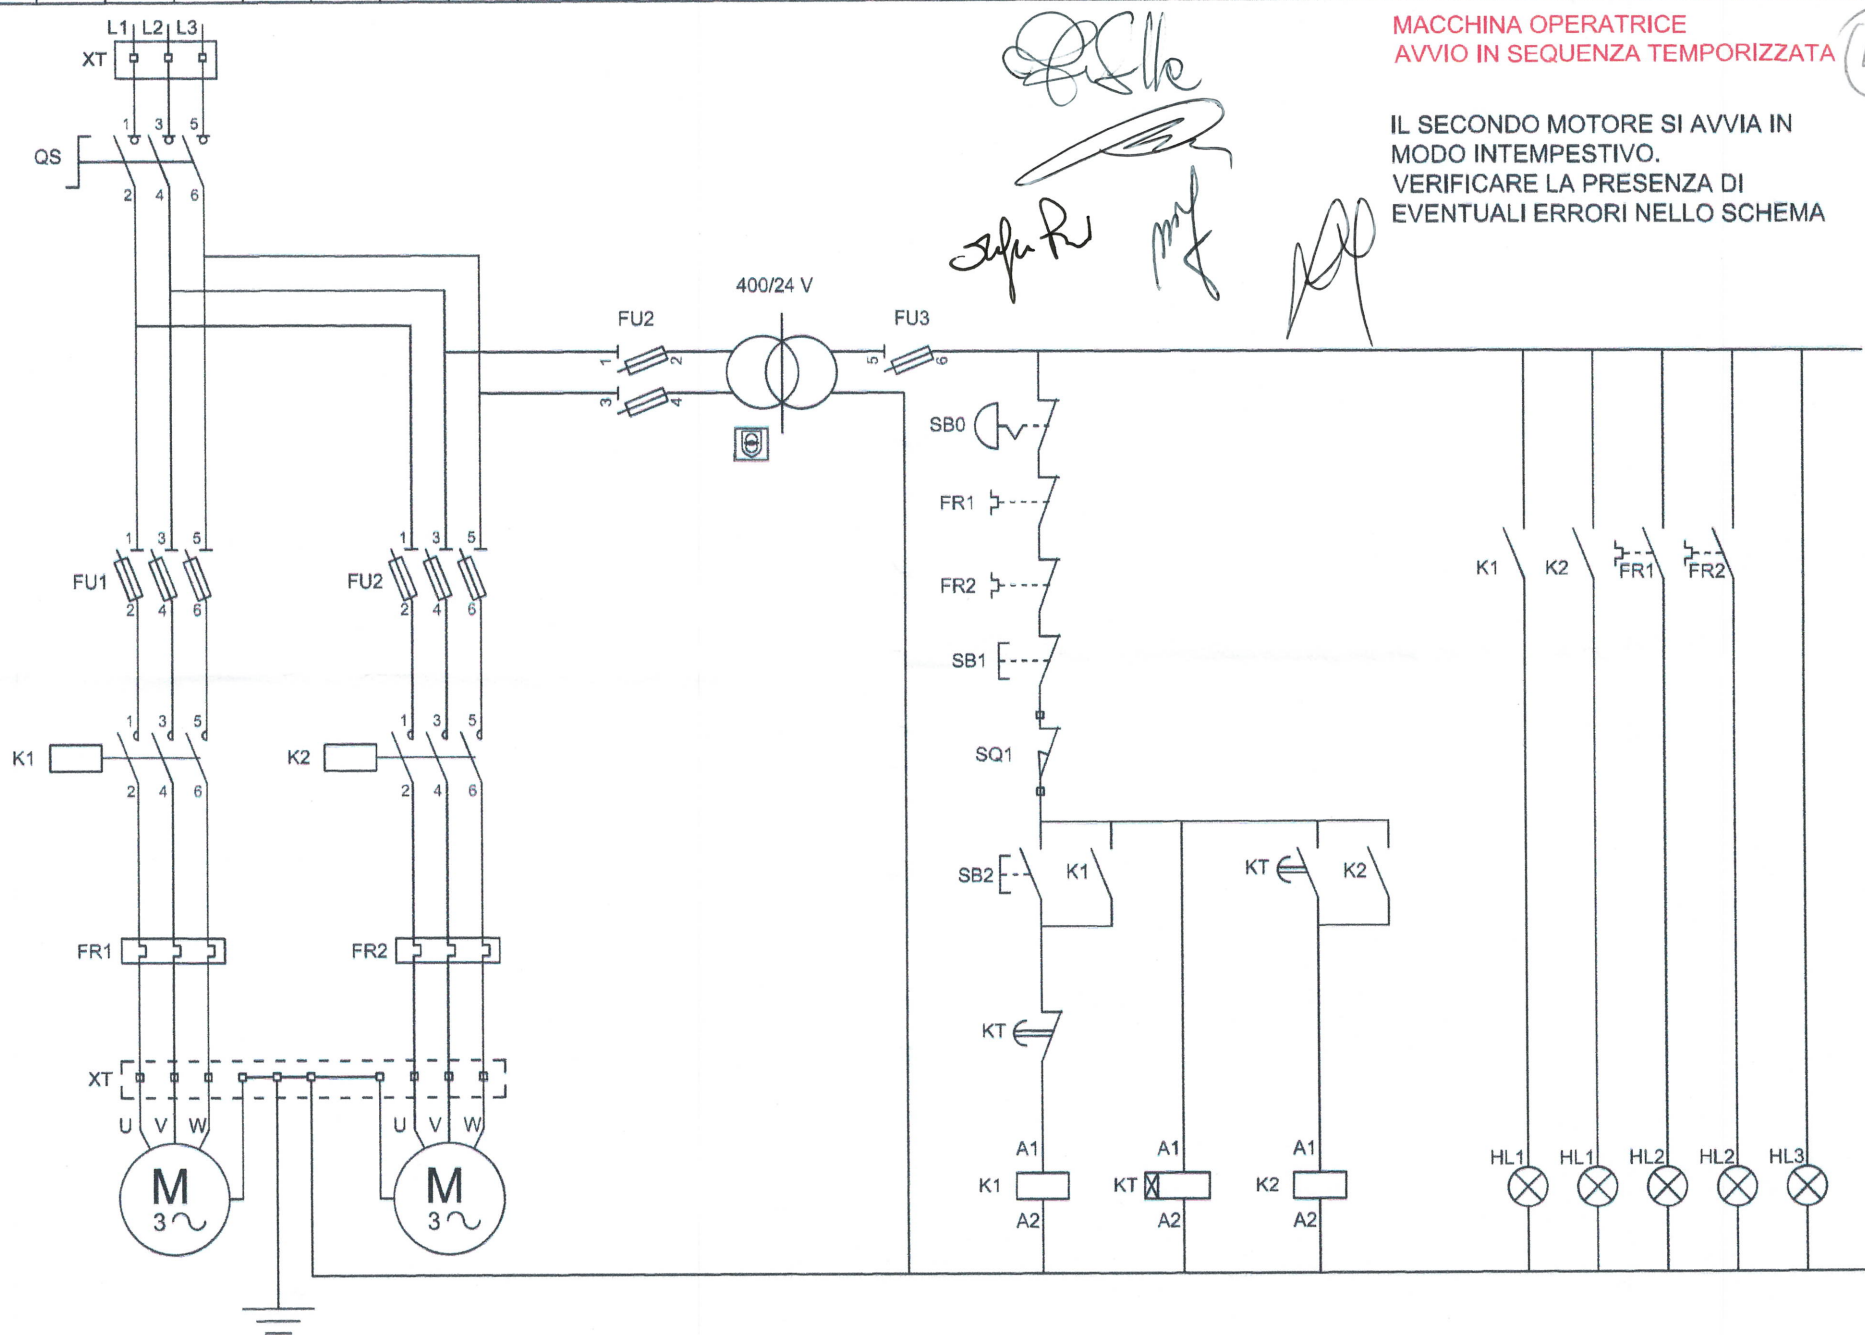

MACCHINA OPERATRICE
AVVIO IN SEQUENZA TEMPORIZZATA (4)


IL SECONDO MOTORE SI AVVIA IN
MODO INTIMPESTIVO.
VERIFICARE LA PRESENZA DI
EVENTUALI ERRORI NELLO SCHEMA

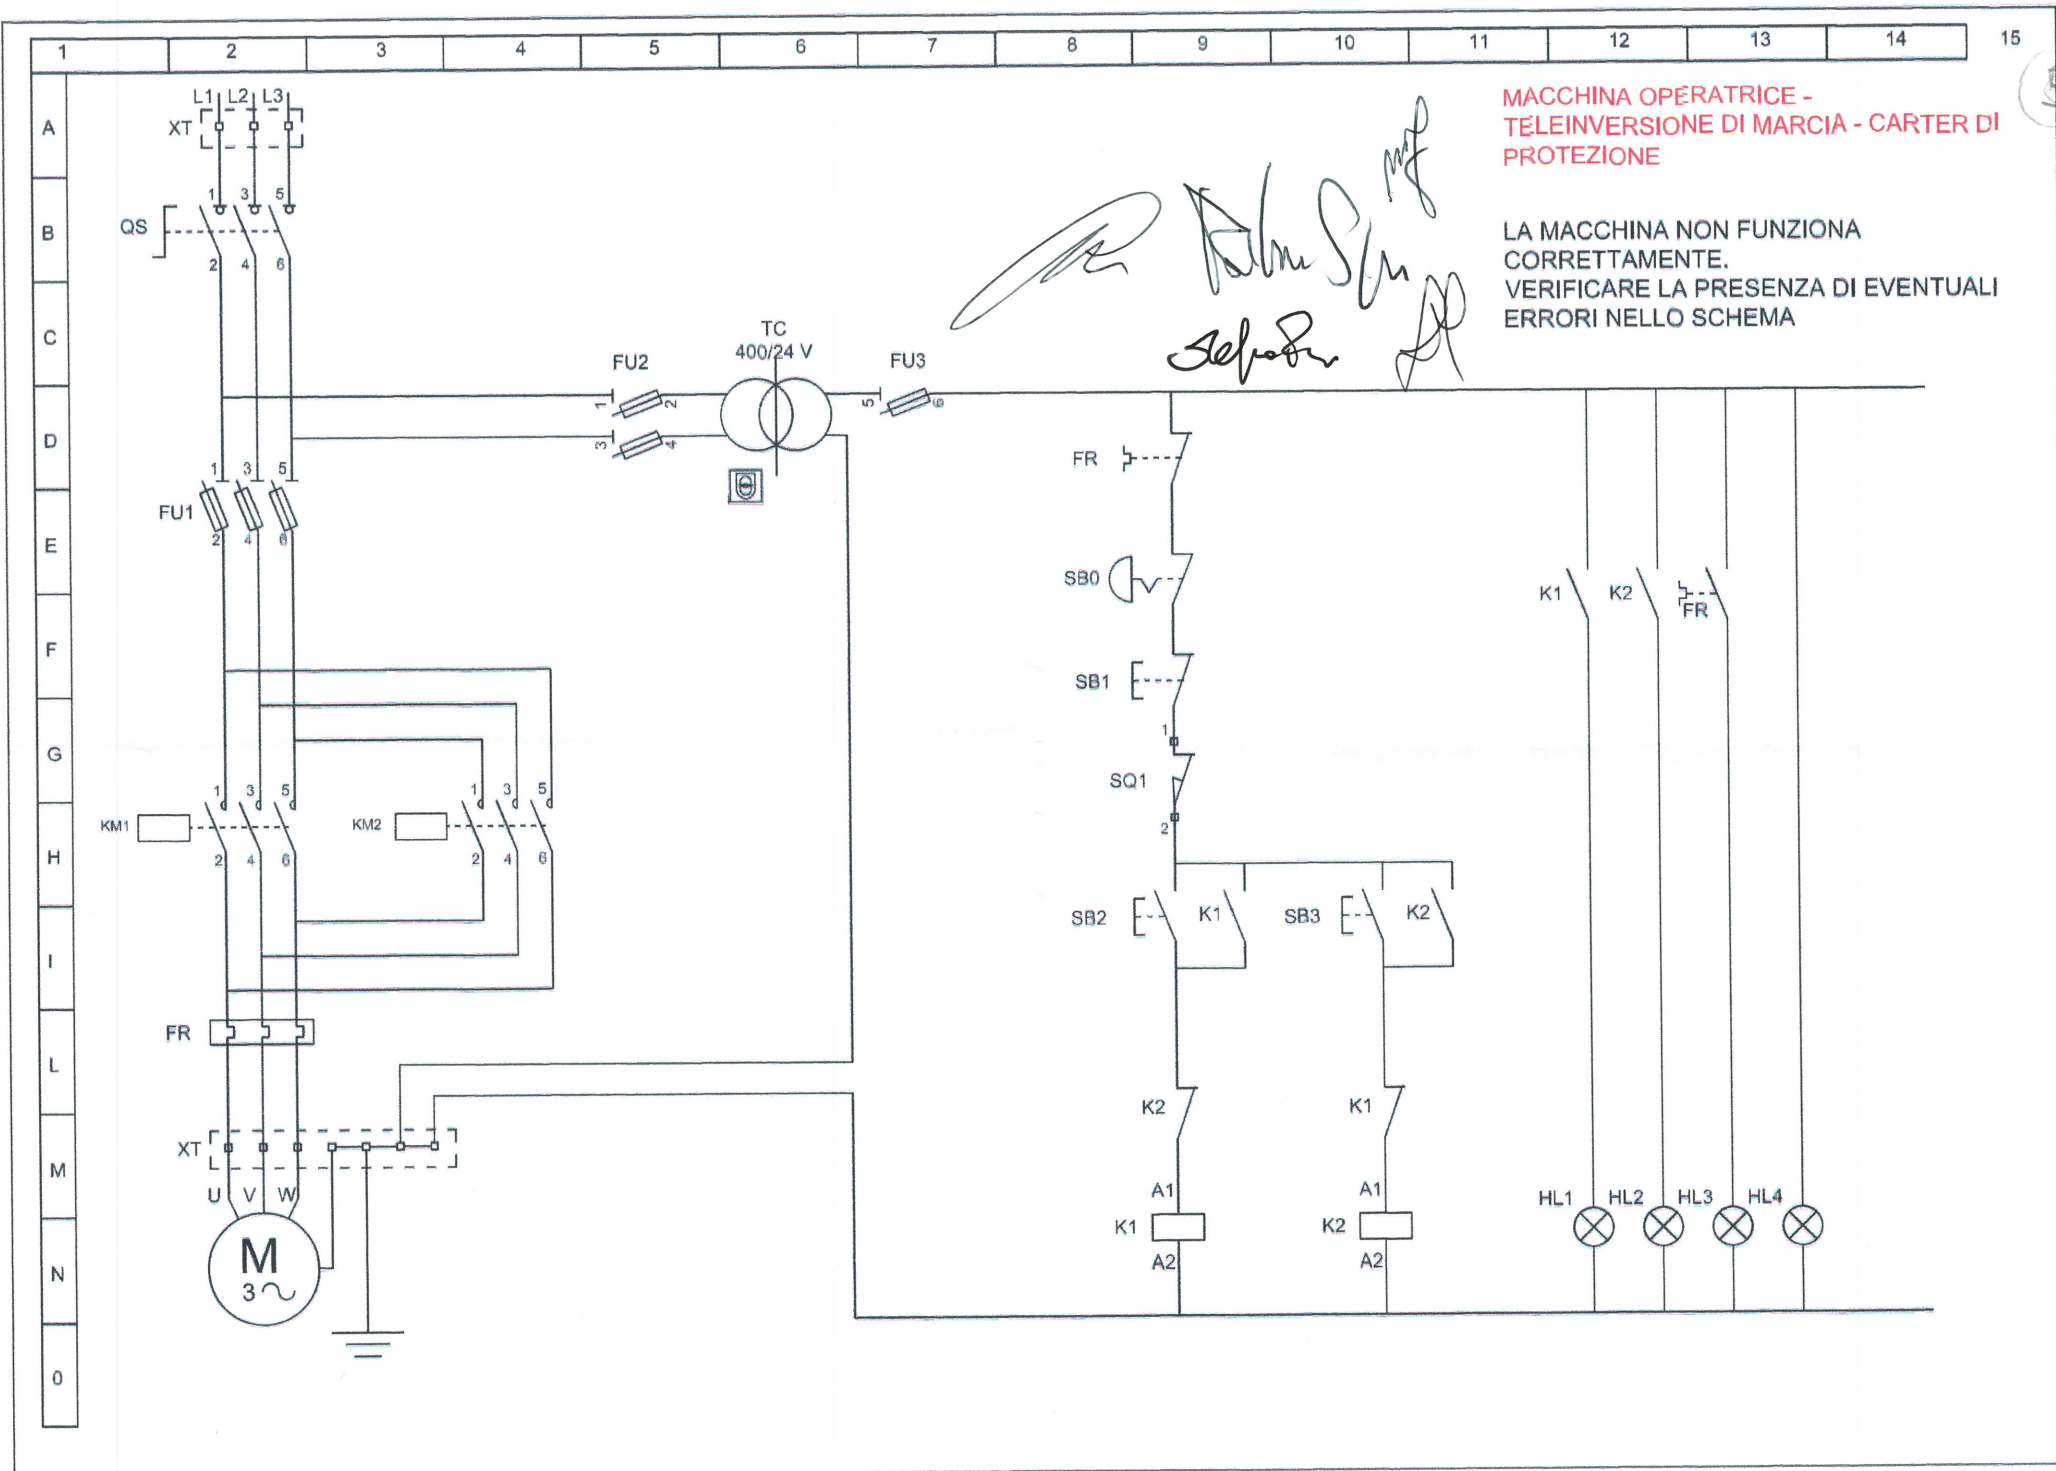

MACCHINA OPERATRICE -
TELEINVERSIONE DI MARCIA - CARTER DI
PROTEZIONE

LA MACCHINA NON FUNZIONA
CORRETTAMENTE.
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA

5

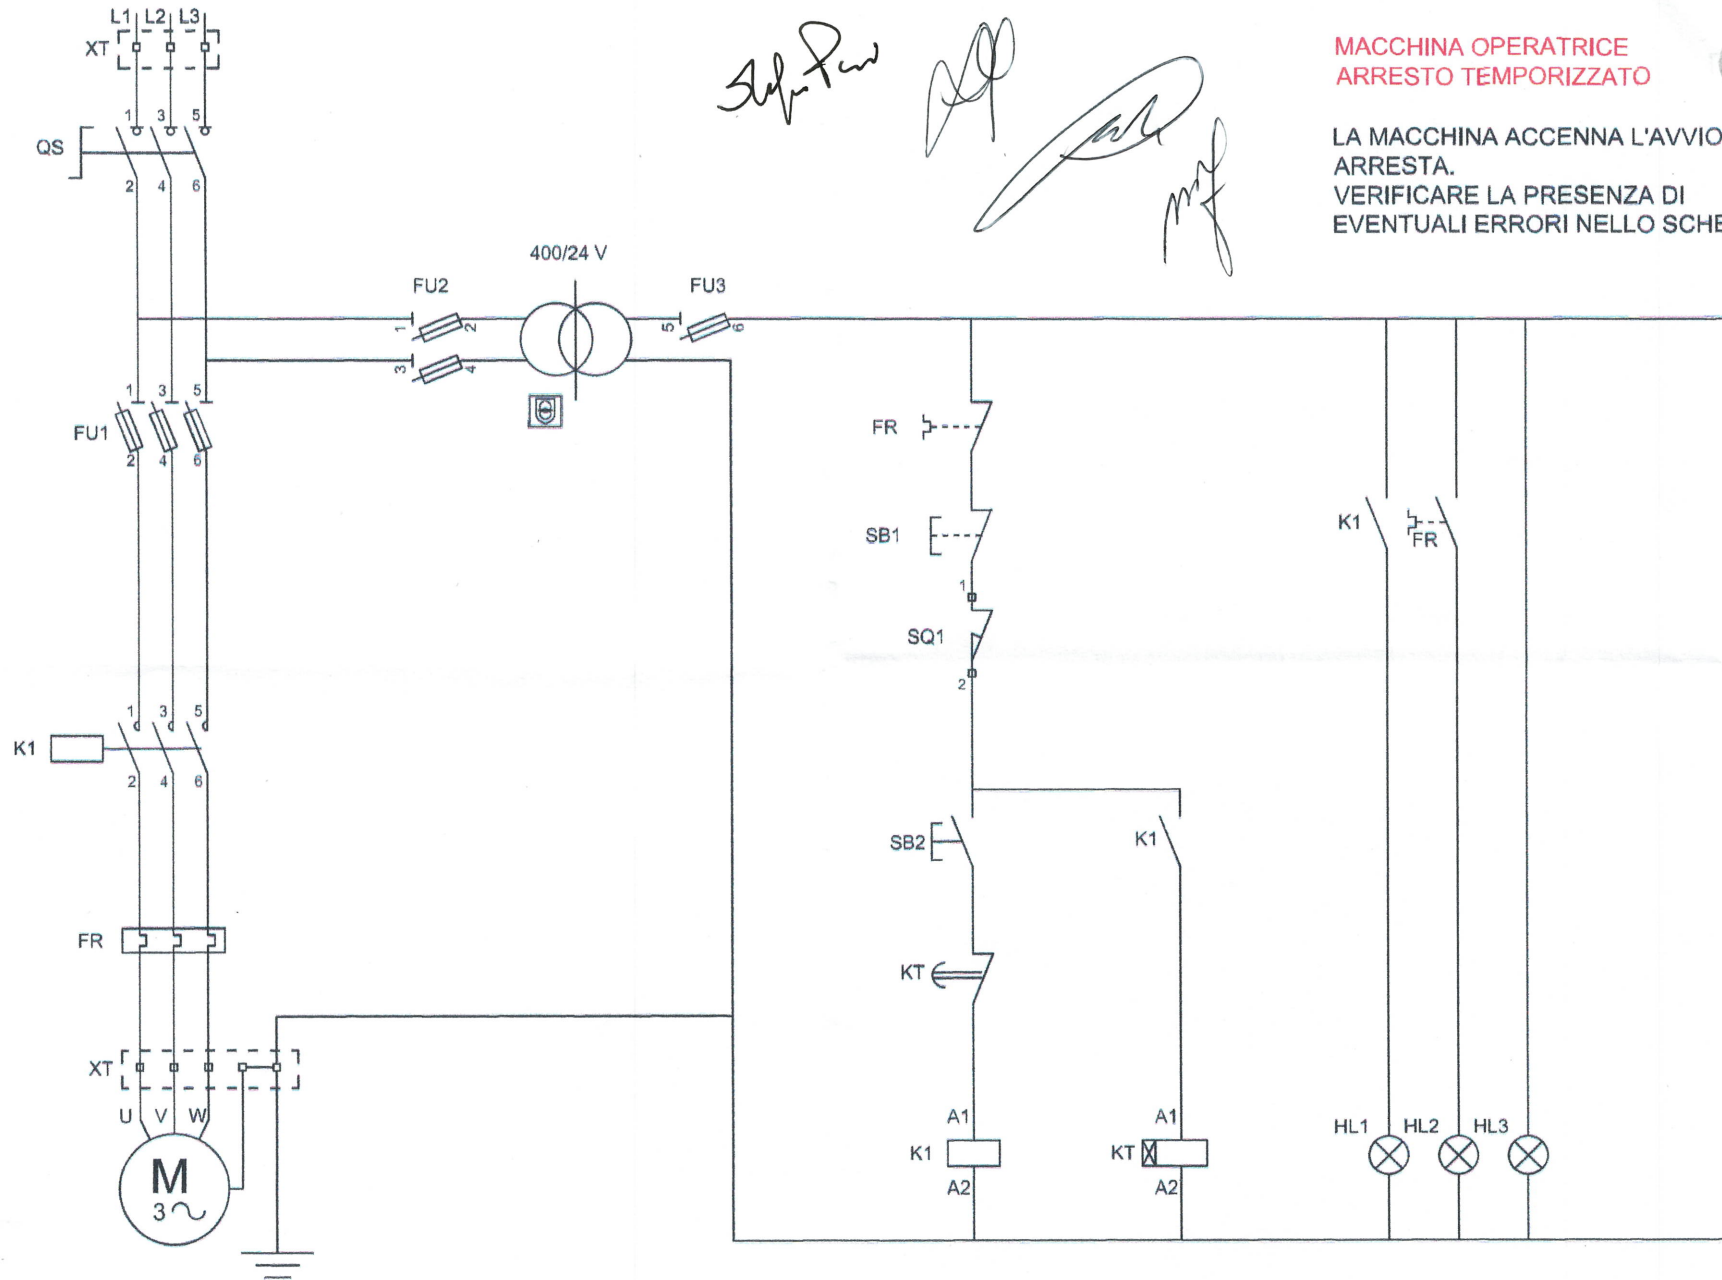


**MACCHINA OPERATRICE
ARRESTO TEMPORIZZATO**

6


LA MACCHINA ACCENNA L'AVVIO E SI
ARRESTA.
VERIFICARE LA PRESENZA DI
EVENTUALI ERRORI NELLO SCHEMA

Euro-fer

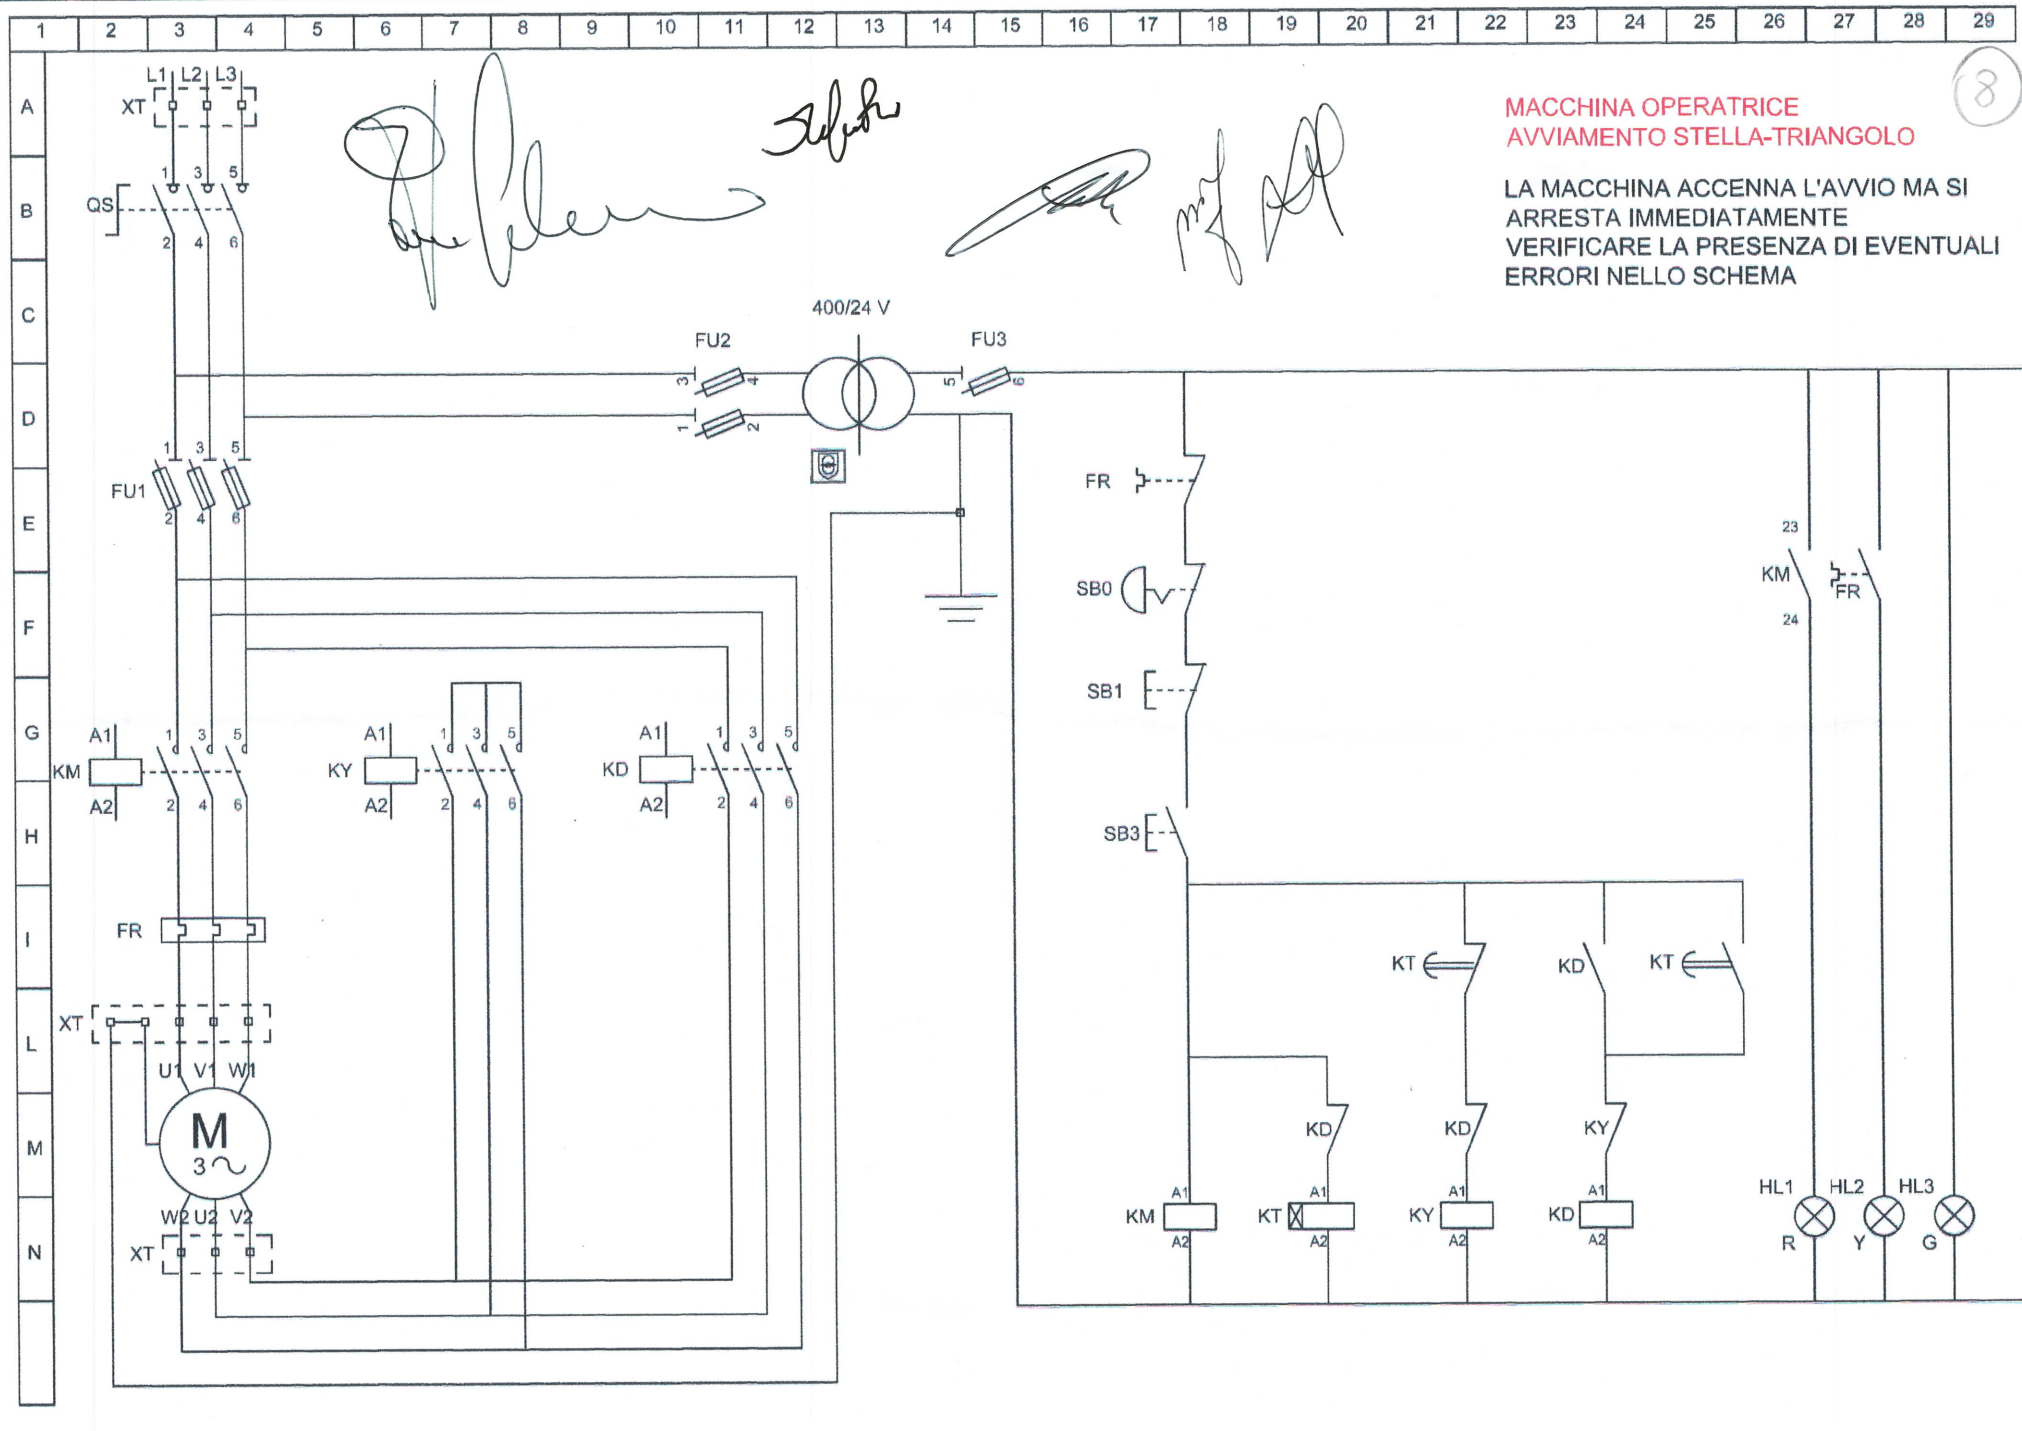

**MACCHINA OPERATRICE
AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO**

LA MACCHINA ACCENNA L'AVVIO MA SI
ARRESTA IMMEDIATAMENTE
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA

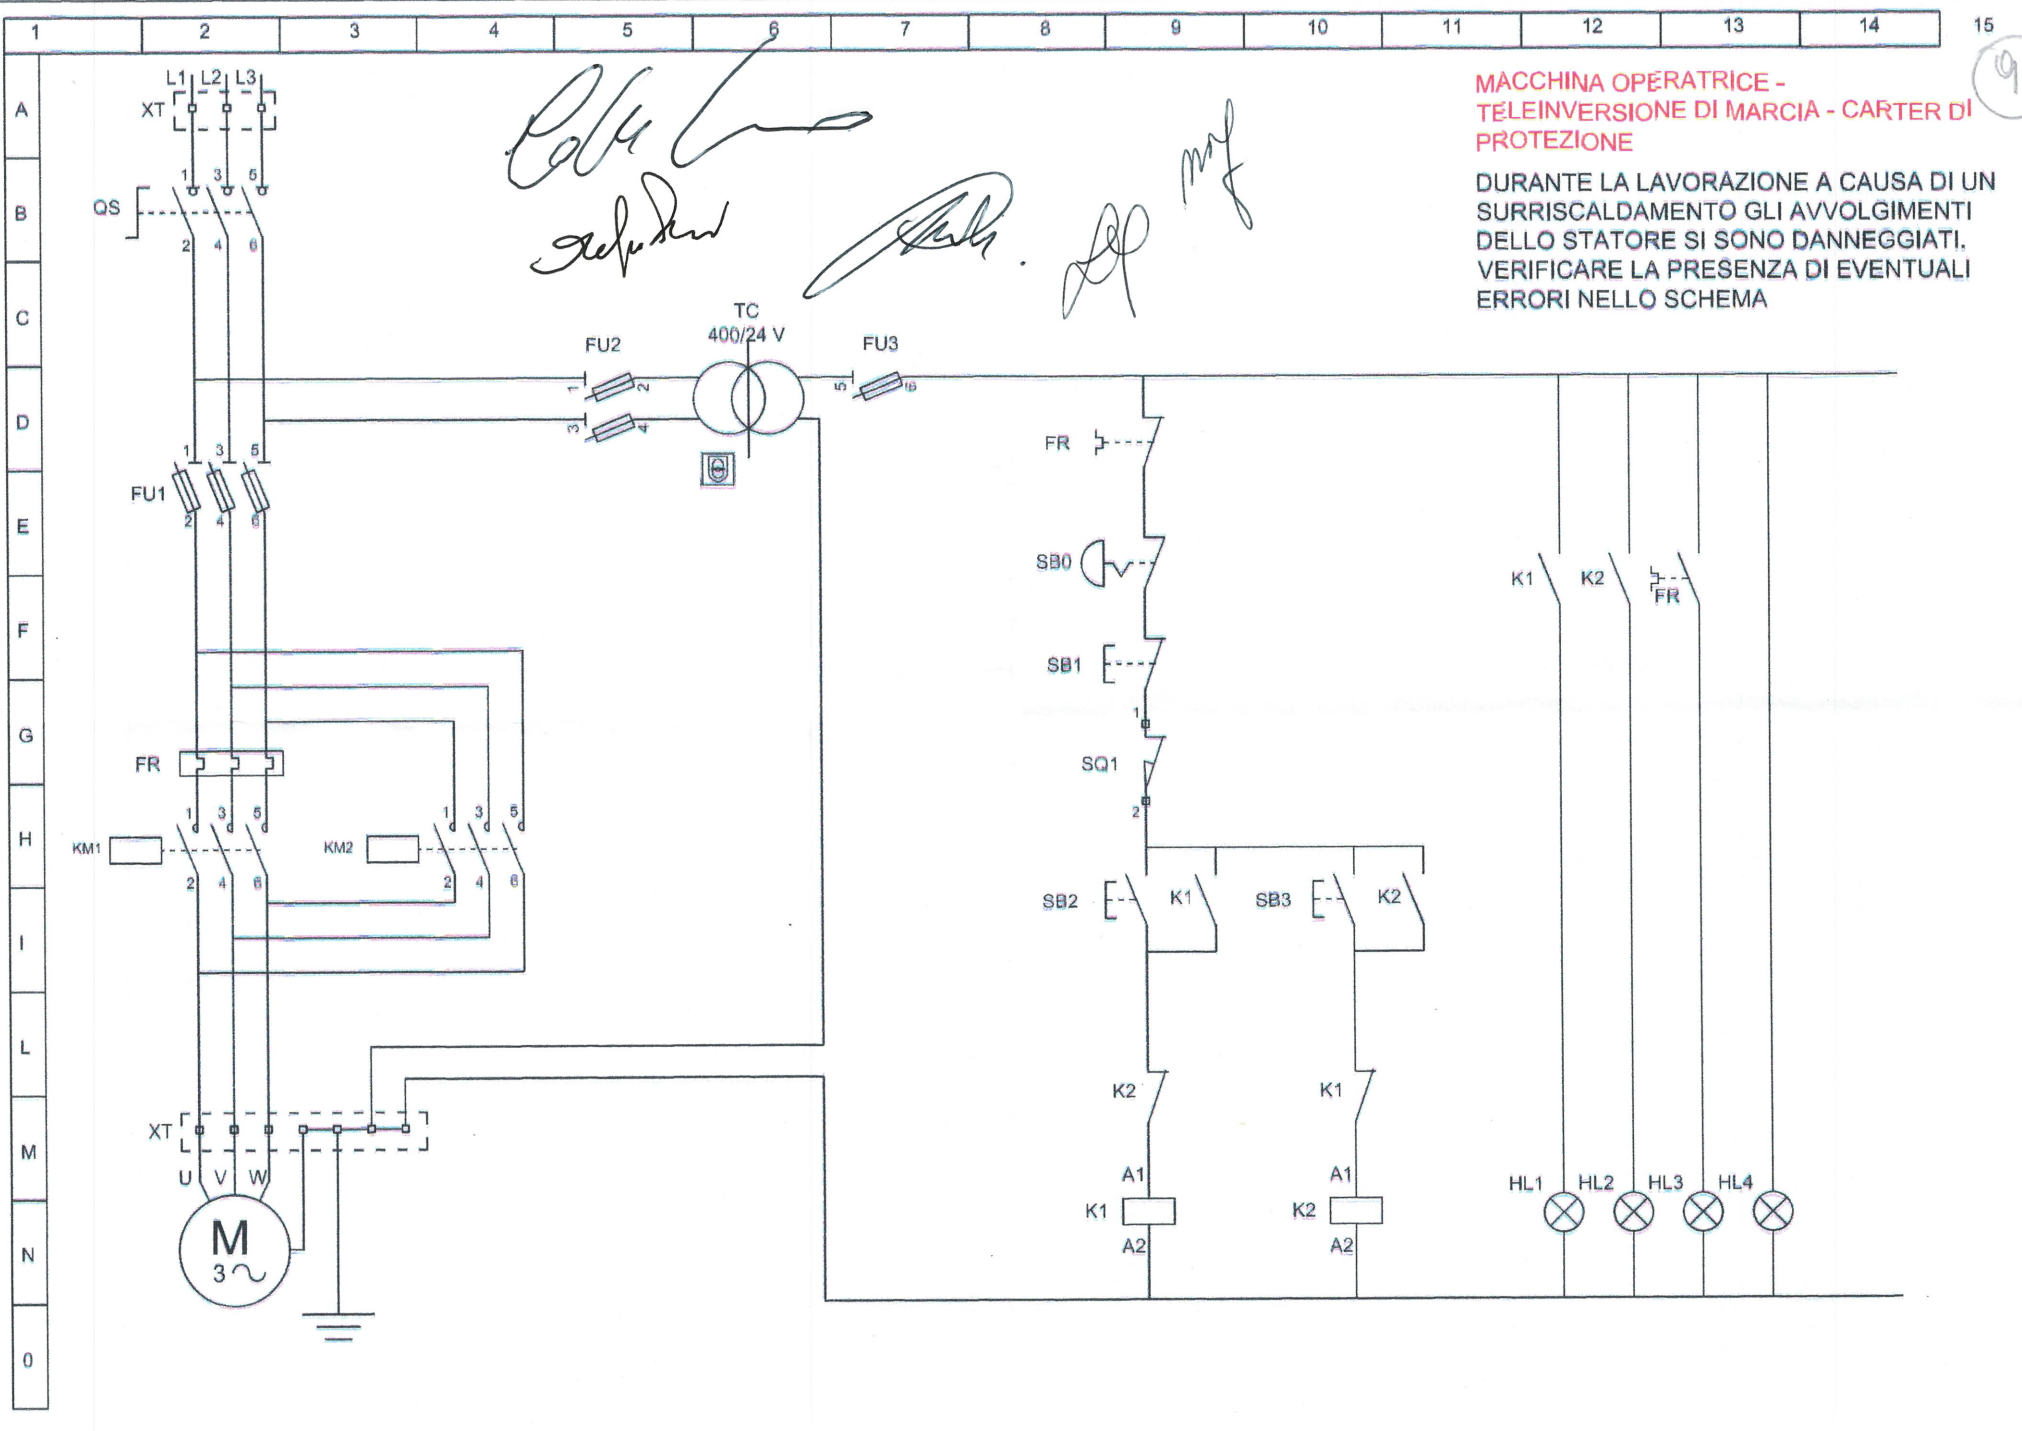

**MACCHINA OPERATRICE -
TELEINVERSIONE DI MARCIA - CARTER DI
PROTEZIONE**

DURANTE LA LAVORAZIONE A CAUSA DI UN
SURRISCALDAMENTO GLI AVVOLGIMENTI
DELO STATORE SI SONO DANNEGGIATI.
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA