


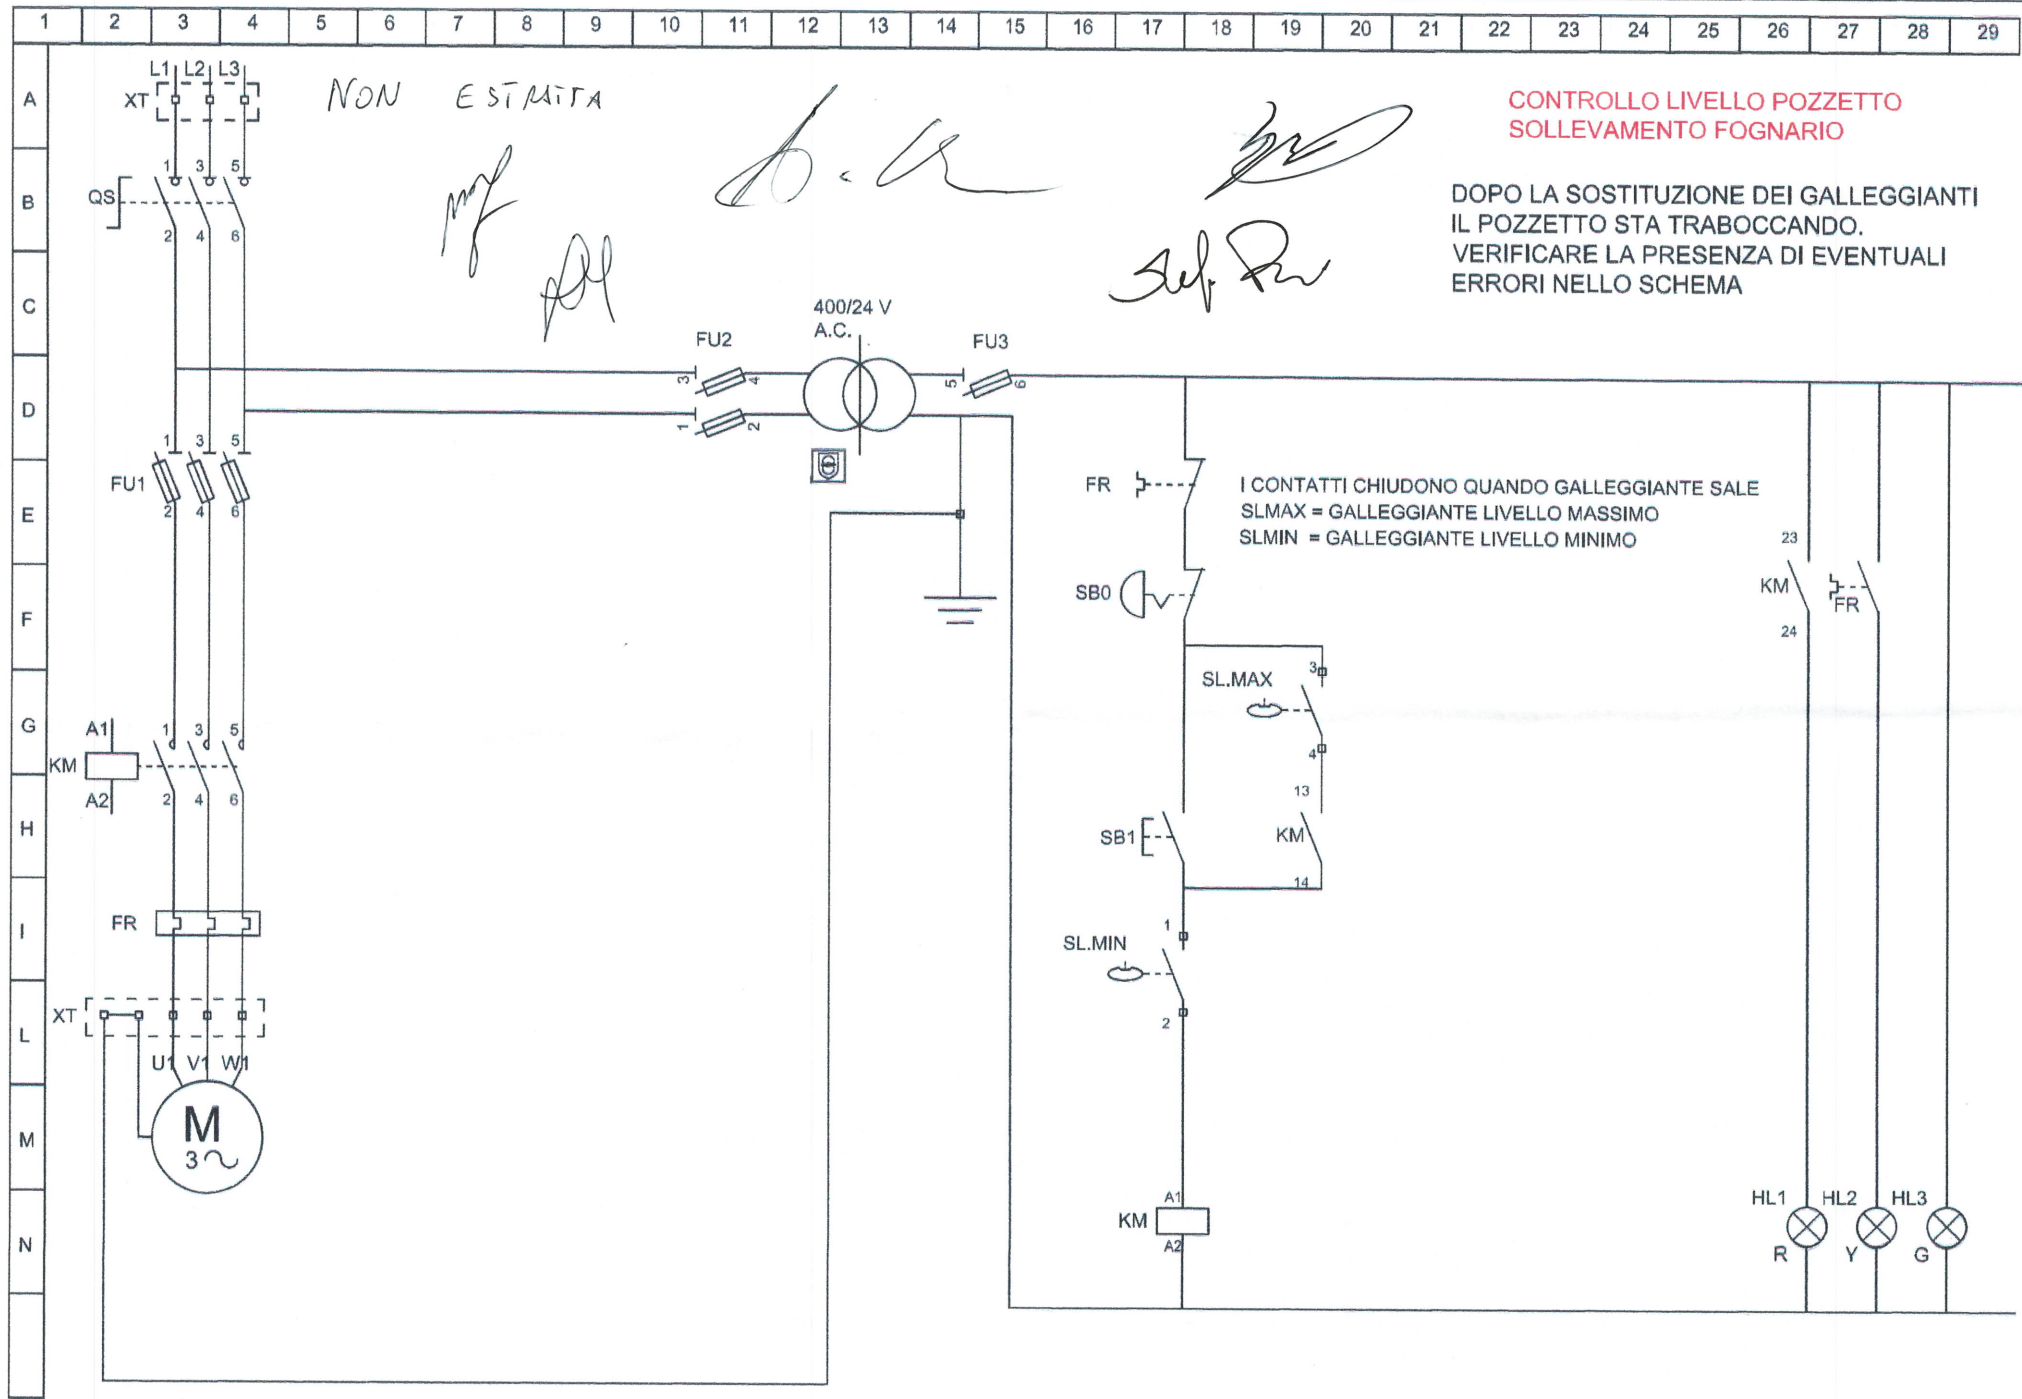

NON ESTATA

CONTROLLO LIVELLO POZZETTO
SOLLEVAMENTO FOGNARIO


DOPO LA SOSTITUZIONE DEI GALLEGGIANTI
IL POZZETTO STA TRABOCCANDO.
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA


I CONTATTI CHIUDONO QUANDO GALLEGGIANTE SALE
SLMAX = GALLEGGIANTE LIVELLO MASSIMO
SLMIN = GALLEGGIANTE LIVELLO MINIMO

HL1 HL2 HL3
R Y G

TELEINVERSIONE DI MARCIA MACCHINA
OPERATRICE CON CARTER DI
PROTEZIONE AVVIO MANUALE E ARRESTO
CON FINECORS

DURANTE L'UTILIZZO GLI AVVOLGIMENTI
DELLO STATORE SI SONO SURRISCALDATI E
DANNEGGIATI.
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
ERRORI NELLO SCHEMA

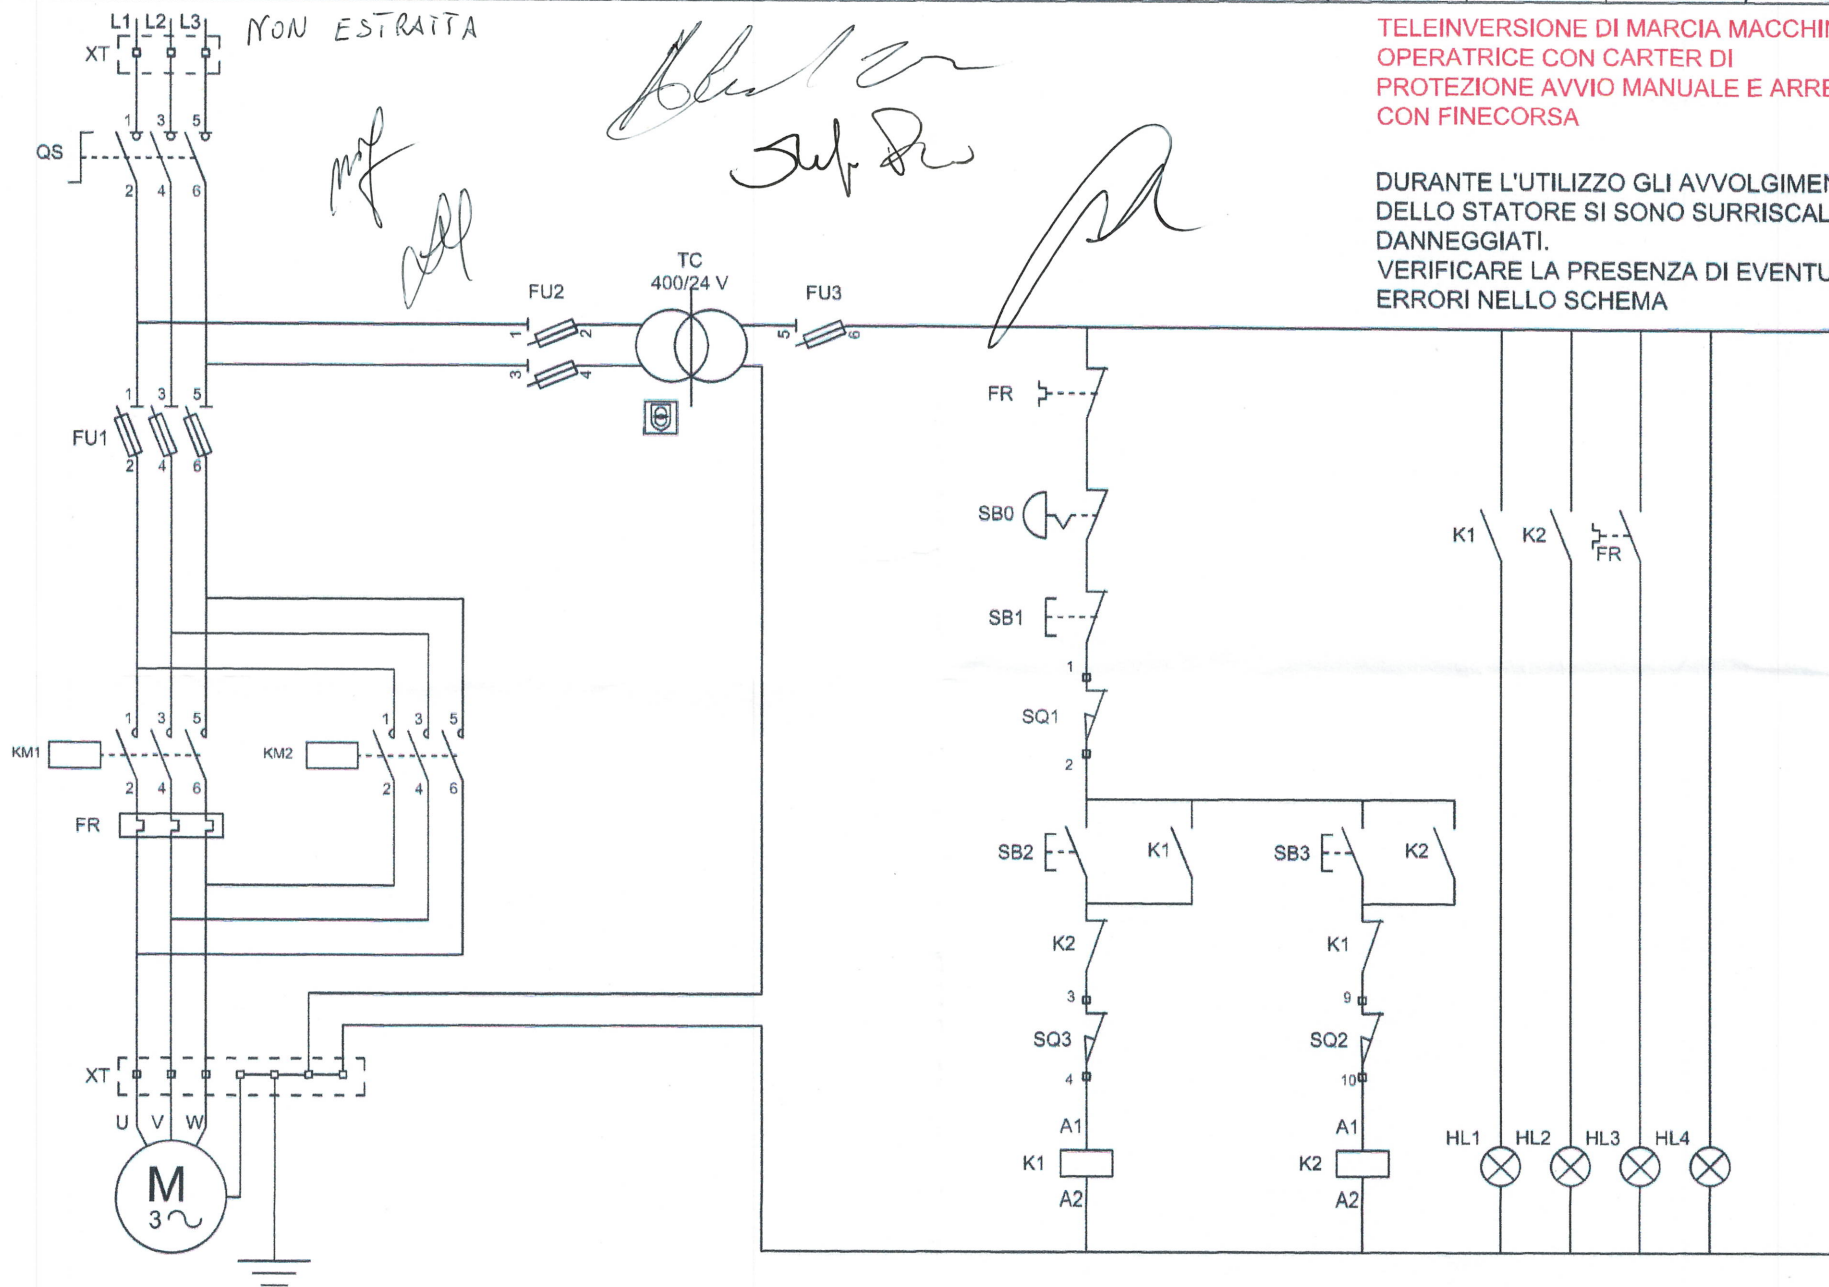


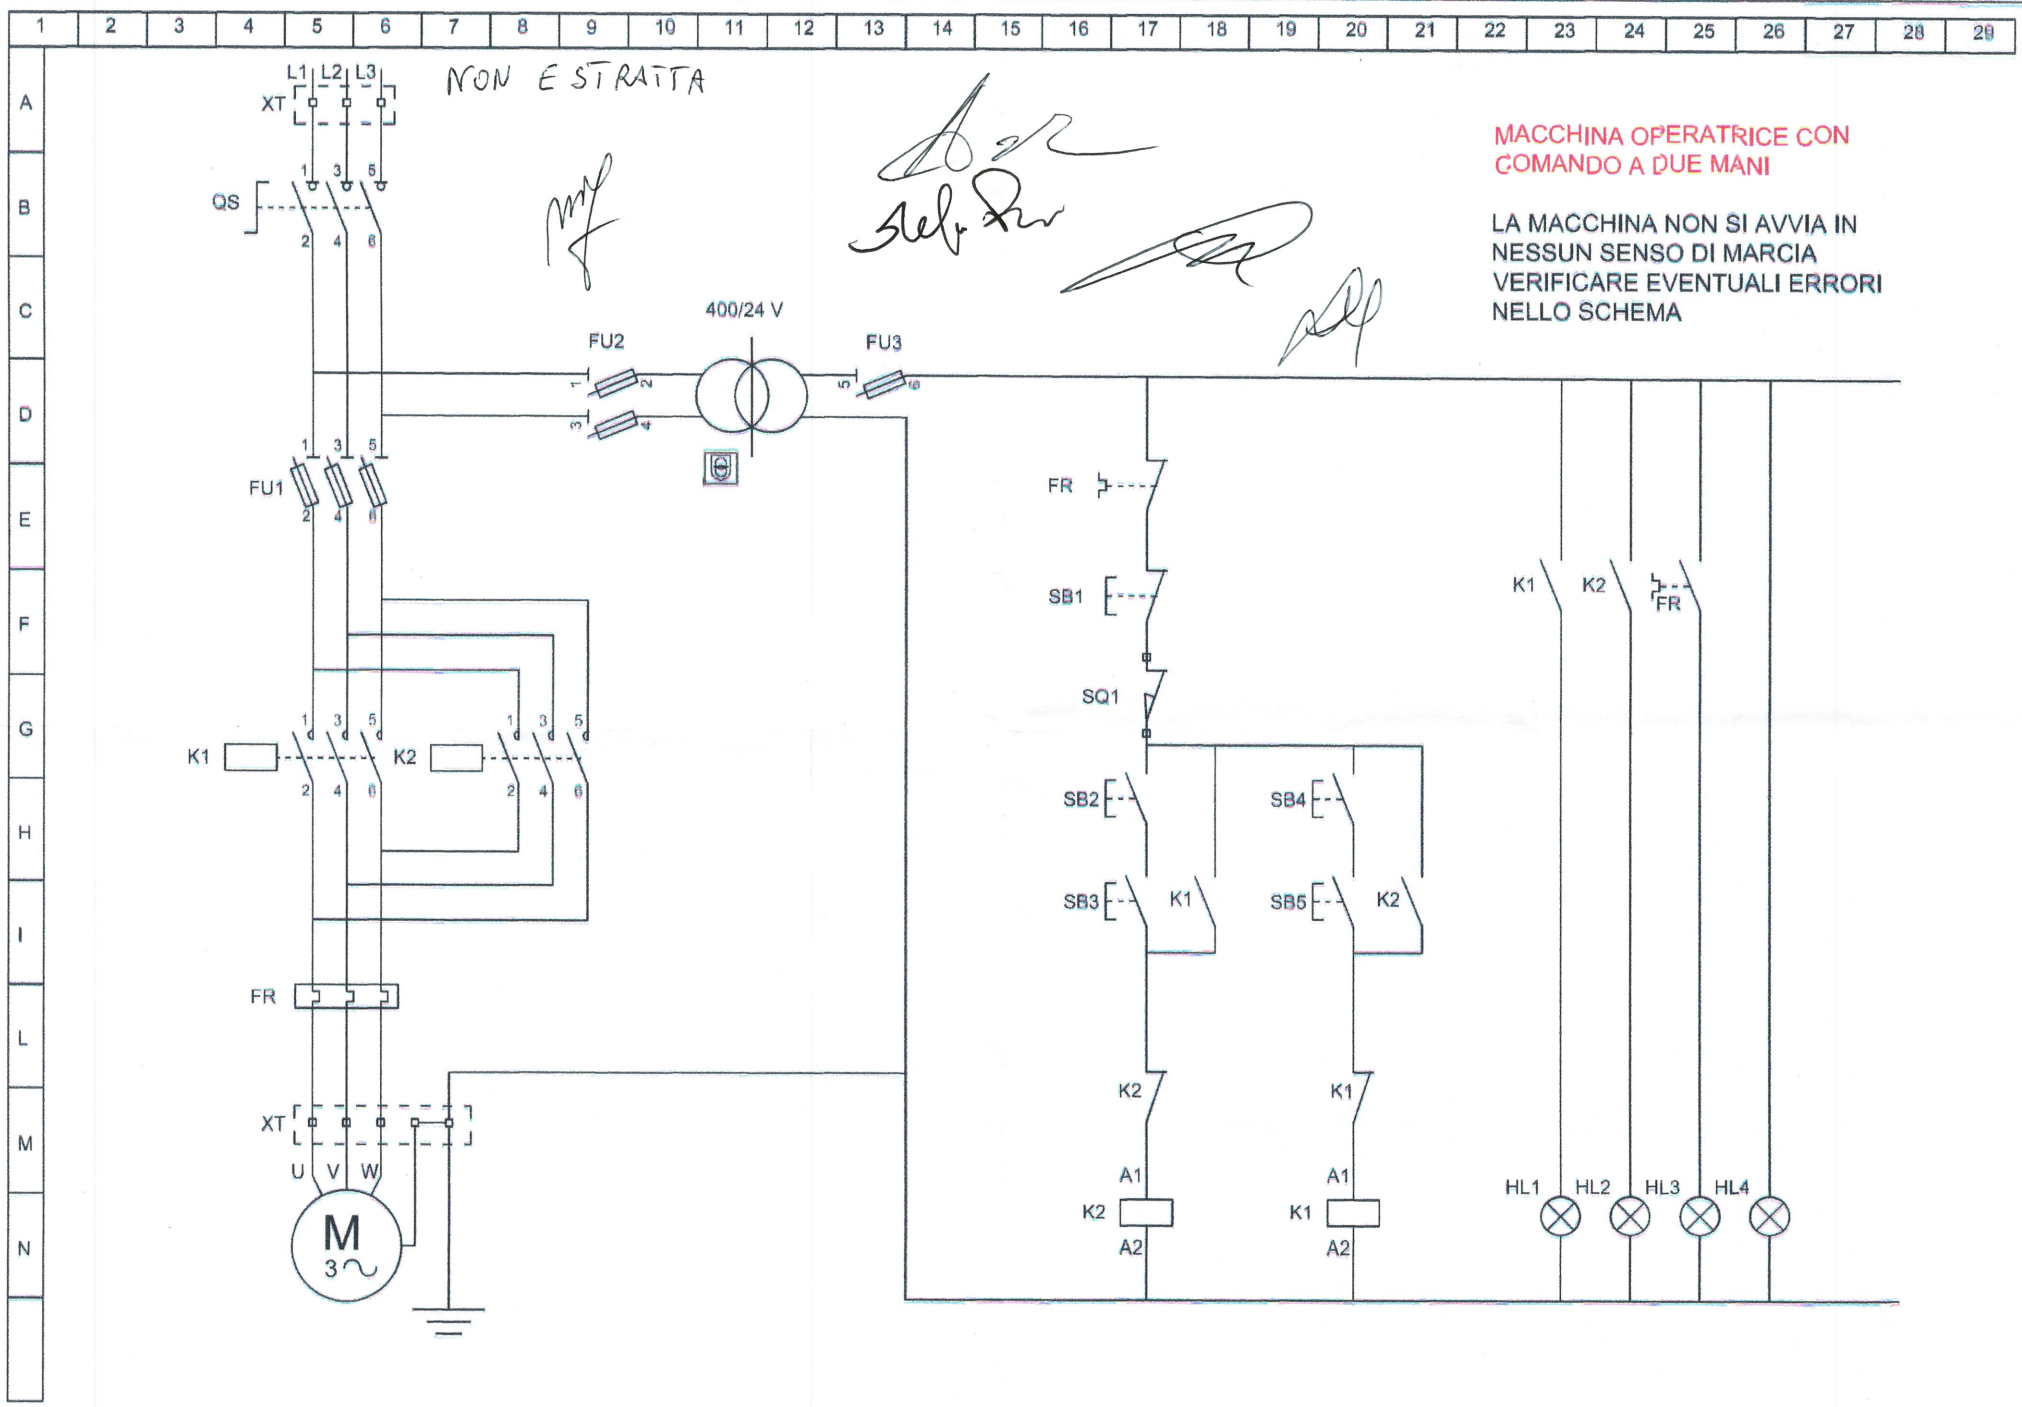

NON E STRATTA

MACCHINA OPERATRICE CON
COMANDO A DUE MANI

LA MACCHINA NON SI AVVIA IN
NESSUN SENSO DI MARCIA
VERIFICARE EVENTUALI ERRORI
NELLO SCHEMA

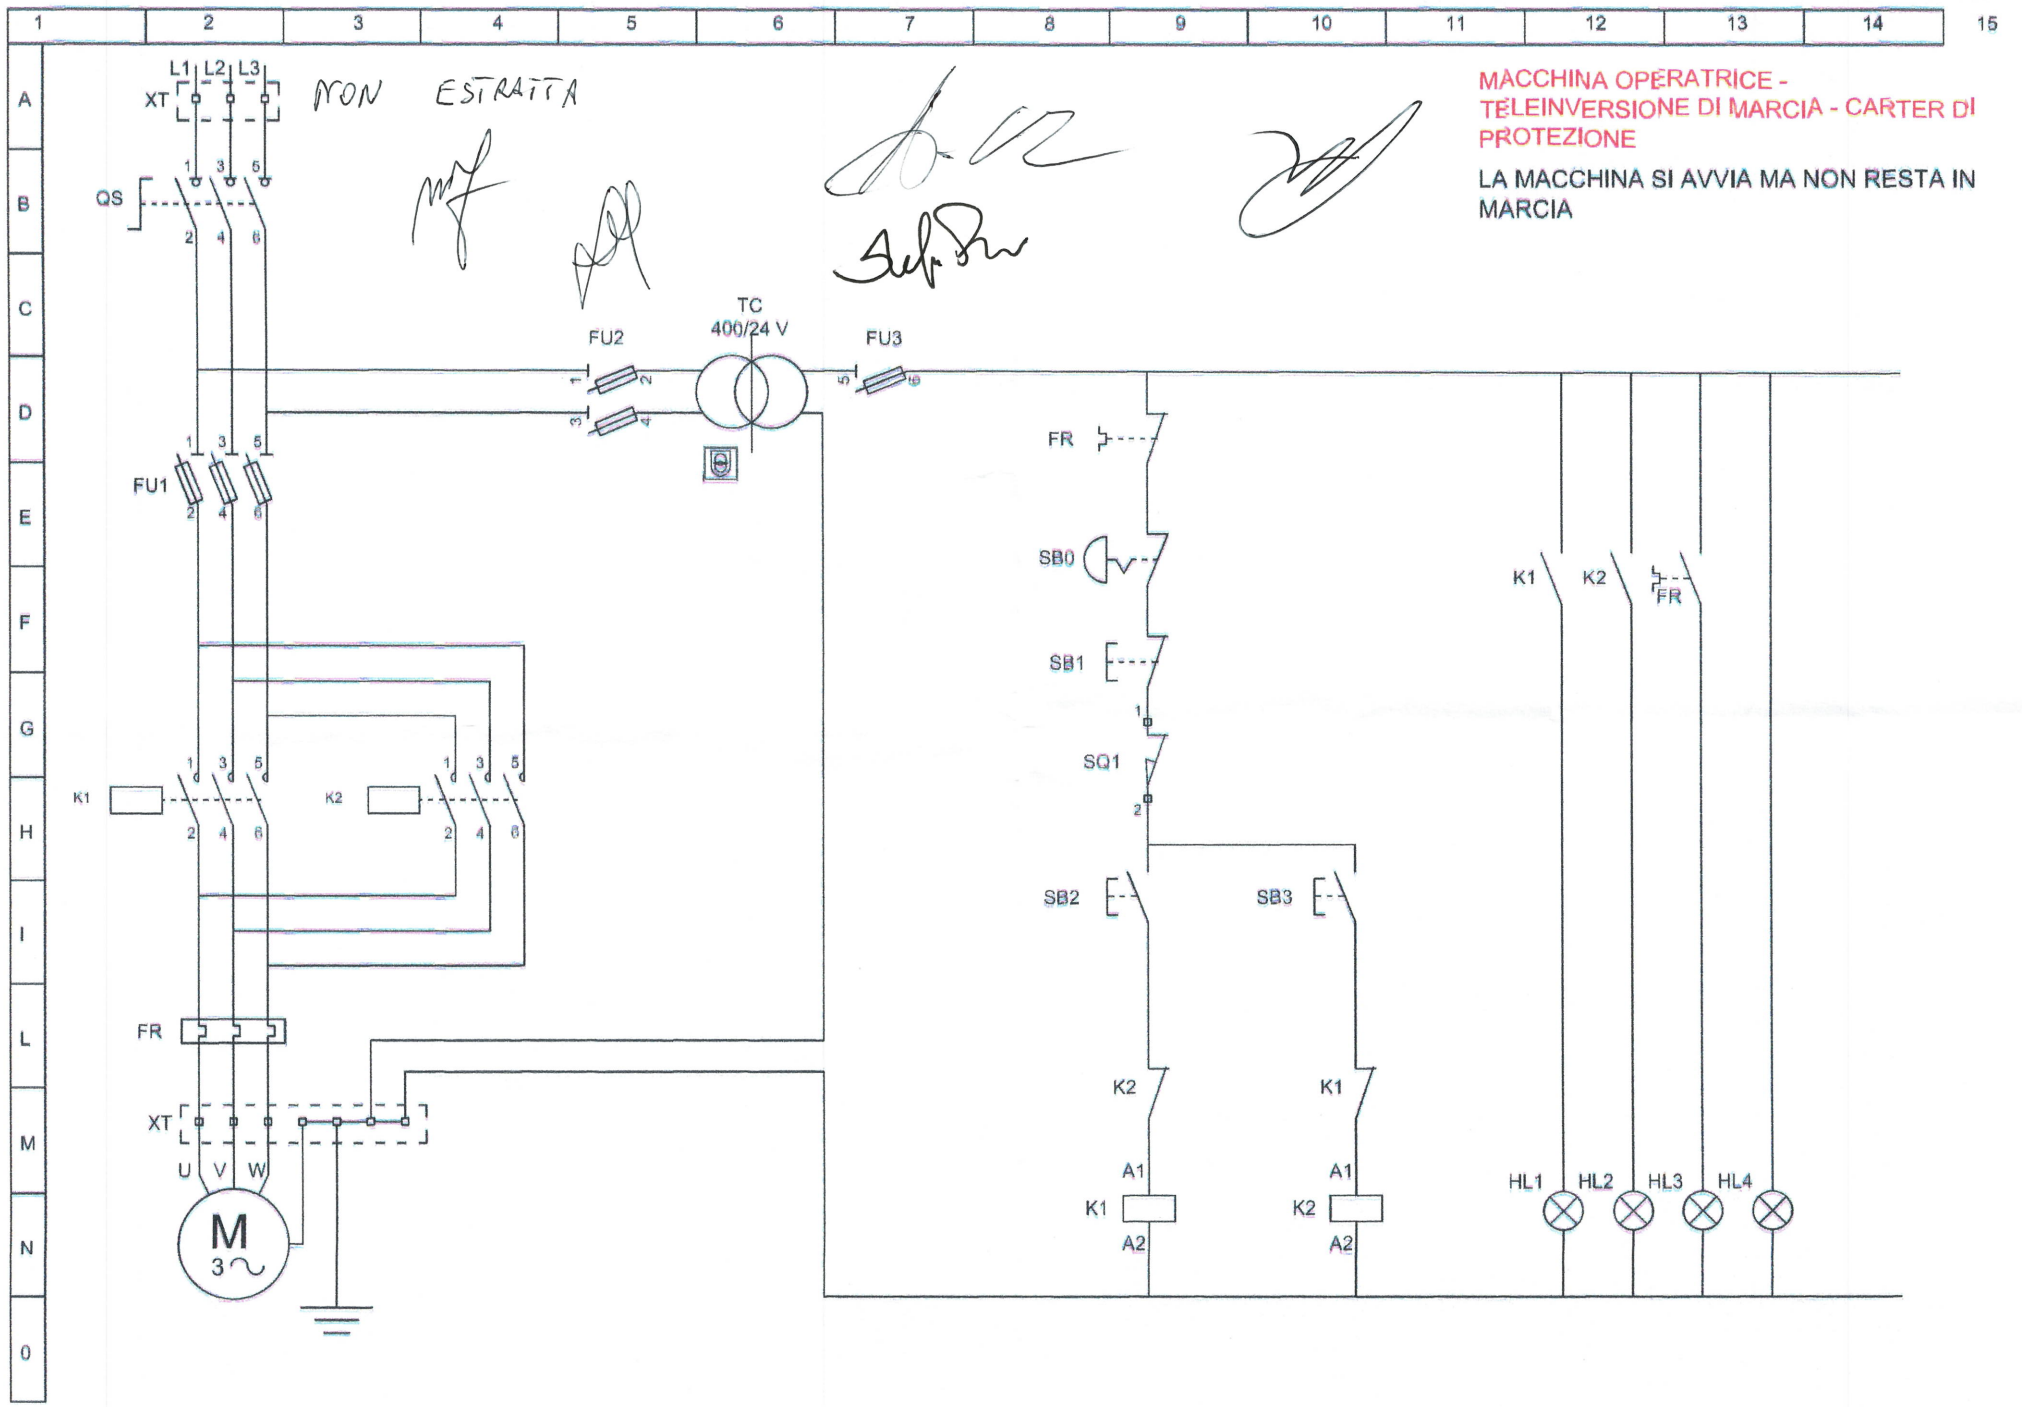

NON ESTRATTA

MACCHINA OPERATRICE -
TELEINVERSIONE DI MARCIA - CARTER DI
PROTEZIONE
LA MACCHINA SI AVVIA MA NON RESTA IN
MARCIA